



# Bedieningshandleiding

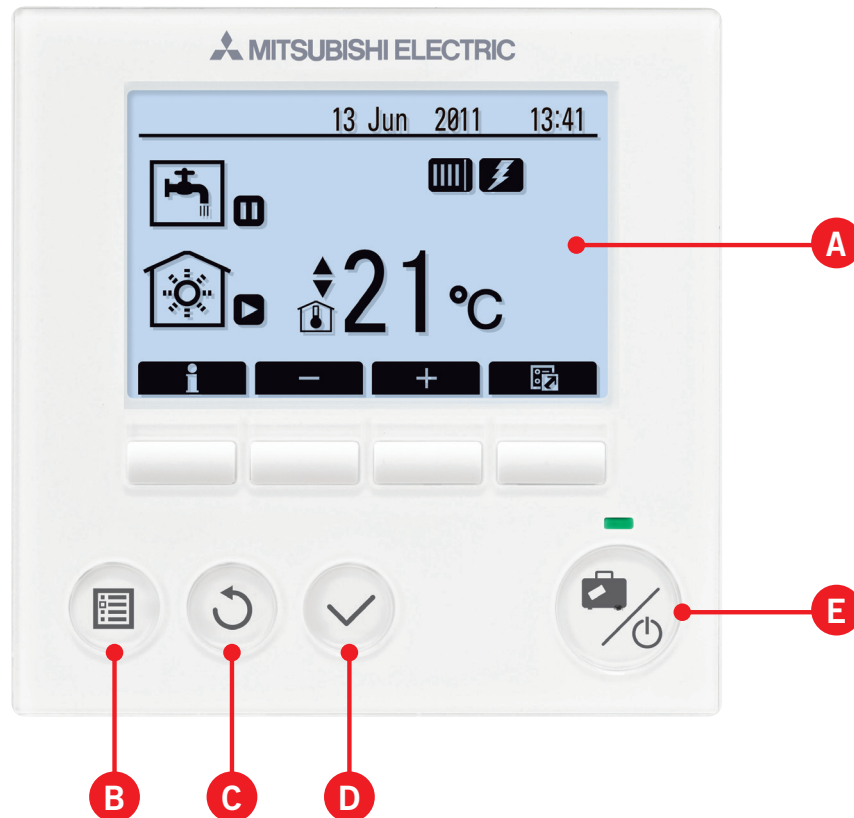







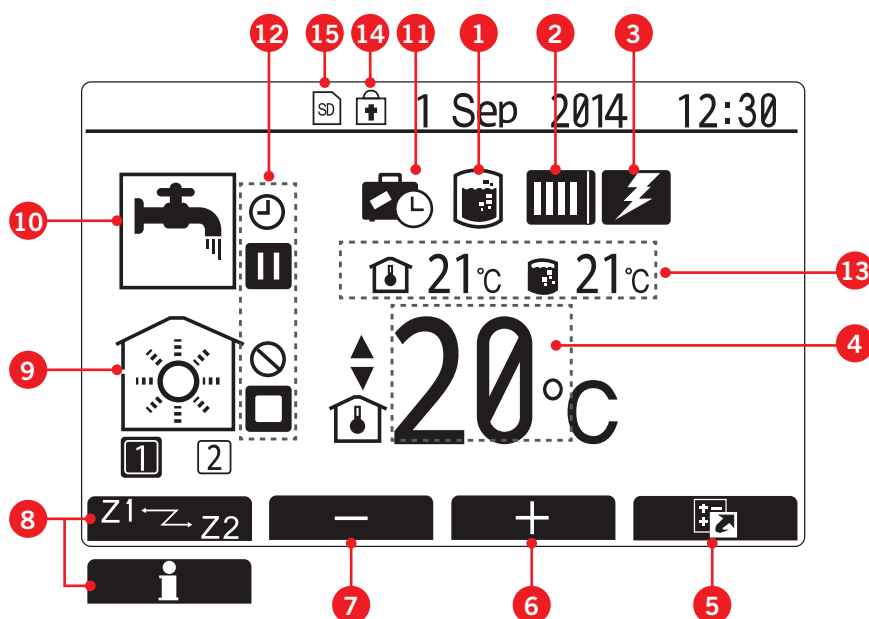










## Hoofdbediening



<b>Naam</b>	<b>Functie</b>
<b>A</b> Scherm	Scherm waarin alle informatie wordt weergegeven.
<b>B</b> Menu	Toegang tot systeeminstellingen voor basisinstellingen en wijzigingen.
<b>C</b> Terug	Keer terug naar het vorige menu.
<b>D</b> Bevestig	Selecteren of opslaan (Enter-toets)
<b>E</b> Aan/Uit/Vakantie	Als het systeem is uitgeschakeld, kunt u het door één keer te drukken inschakelen. Drukt u nogmaals, wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt de Vakantieregeling ingeschakeld. Als u de knop 3 seconden ingedrukt houdt, wordt het systeem uitgeschakeld. *
<b>F1-4</b> Functietoetsen	Voor het scrollen door het menu en het aanpassen van instellingen. Functie wordt bepaald door het menuscherm dat zichtbaar is op scherm A.

*\* Wanneer het systeem is uitgeschakeld of als de voeding is losgekoppeld, werken de beveiligingsfuncties voor de cilinder (bijv. anti-vriesstand) niet. Bedenk dat wanneer deze veiligheidsfuncties niet zijn ingeschakeld de cilinder beschadigd kan raken.*



1	Legionellapreventie		Wanneer dit pictogram wordt weergegeven, is de "Stand Legionella-preventie" actief.
2	Warmtepomp		"Warmtepomp" draait.
			Ontdooien
			Noodverwarming
3	Elektrische verwarming		Wanneer dit pictogram wordt weergegeven zijn de "Elektrische verwarmingstoestellen" (boosterverwarming of dospelweerstand) in gebruik.
4	Doeltemperatuur		Doelvoorlooptemperatuur
			Doelkamertemperatuur
			Compensatiecurve
5	OPTIE		Wanneer u op de functieknop onder dit pictogram drukt, wordt het scherm Optie weergegeven.
6	+		Laat gewenste temperatuur toenemen.
7	-		Laat gewenste temperatuur afnemen.
8	Z1 ↔ Z2		Wanneer u op deze functieknop onder dit pictogram drukt, wordt overgeschakeld tussen Zone1 en Zone2.
	Informatie		Wanneer u op deze functieknop onder dit pictogram
9	Stand ruimteverwarming (koeling)		Verwamingsmodus Zone1 of Zone2
			Koelmodus
10	SWW-modus		Normaal of ECO-stand
11	Vakantieregeling		Wanneer dit pictogram wordt weergegeven, is "Vakantieregeling" geactiveerd.
12			Programma
			Verbieden
			Serverregeling
			Stand-by
			Stand-by *
			Stoppen
			In bedrijf
13	Actuele temperatuur		Actuele kamertemperatuur
			Actuele watertemperatuur van SWW-tank
14			De Menuknop is vergrendeld of het overschakelen van de bedrijfsstanden tussen SWW en verwarming worden uitgeschakeld in het scherm Optie. **
15			SD-geheugenkaart (NIET voor de gebruiker) ingebracht.